


# Egenkontroll av avloppspump - avloppstation...

1. Öppna locket av tanken (1/2 tums bult med 2st 13mm spärrnycklar) och lyft upp isolerlocket med en kratta eller dylikt.
2. Tryck på testknappen (gummiknapp på ovansida av apparatlåda) och lyssna på pumpen, hur den låter. Låter den konstigt eller aktiveras inte, **kontakta serviceverkstad**. Kontrollera samtidigt att larmindikator fungerar med blinkande ljus eller ljudsignal. Gör den inte det, är den ur funktion, **kontakta serviceverkstad**. Kolla drifttid (ovankant kretskort, vänster sida, bakom klart lock apparatlåda) Är tiden onormalt hög, **kontakta serviceverkstad**. (drifttid för vanligt hushåll, 2 vuxna – 2 barn är **ca. 40–60 timmar per år**. Kan också beräknas eventuell på vattenförbrukning. LED display visar siffror, ex. 1234, men framför sista siffra är det ett kommatecken ex. 123,4) **Till info:** En avloppspump som inte har vidare slitage med pumpfunktion, pumpar ca. 2,4 kubikmeter flöde per timme.
3. Om ni har 2 säkringar, 1 för pump och 1 för larm/manöver, bryt/skruva ur säkringen för pump. (har ni bara 1 säkring för anläggningen, är den fel installerat.)
4. Spola vatten i avloppet (aktivera ej säkring för pump medans ni gör detta) och vänta tills larmet blinkar/ljuder. Sluta spola och gå till steg 5.
5. Aktivera/skruva i säkringen för pump och gå ut till tanken.
6. Pumpen ska då va aktiverad och efter ett tag släcks/tystnar larmet och pumpen går ca 1–2 minuter, då stannar den.
7. Kolla också hur det ser ut i tanken och runt denna. Myr-bo? Mus-bo? Sand/jord/lera i tank/fack för apparatlåda? Skador på gummiknapp apparatlåda? Skador på motorkabel/luftslang? Skador på isolerlock samt placeringen av denna? (se monteringsanvisning LPS2000E-Ex) Åtgärda eventuella fel eller **kontakta serviceverkstad**.
8. Om inget konstigt observeras och allt ovannämnda stämmer, har ni en avloppstation som fungerar normalt.

Övrig information: Slitagedelar, som till exempel stator/skärhjul (pumpfunktion) har en ungefärlig livslängd på 10–15 år, beroende på va som spolats ner/hamnar i tanken. Övriga delar, som kontaktor/tryckströmbrytare/lager/axeltätning med mera kan enbart bedömas vid inlämning av pump till serviceverkstad.

**OBS!!! Lyft ALDRIG upp pumpen ur brunnen utan att bryta strömmen eller dra ut stickproppen till pumpen.**

(Informationsblad till fastighetsägare - Alltjänst Lidköping 2020)

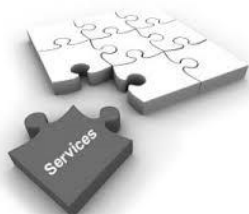

## ALLTJÄNST LIDKÖPING AB

Telefon: 070-22 58 369